


Vielen Dank für die Wahl eines unserer Produkte !

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch.

Beschreibung der Geräteelemente und Funktionen:

- | | |
|--------------------|---|
| 1- Footswitch | mittels Stereoklinkenkabel 6,3 mm mit dem Stagemaster am rückseitigem Anschluss „Footswitch“ verbinden. |
| 2- LED Grün | Kontrollanzeige für Kanalstellung Clean (LED aus) und Kanalstellung Gain 1. |
| 3- LED Rot | Kontrollanzeige für Kanalstellung Gain 2. |
| 4- Schalter LEAD | Bei Betätigung wird zwischen Cleankanal und Gainkanal geschaltet. |
| 5- Schalter GAIN 2 | Bei Betätigung wird Gain 2 aktiviert oder deaktiviert. |

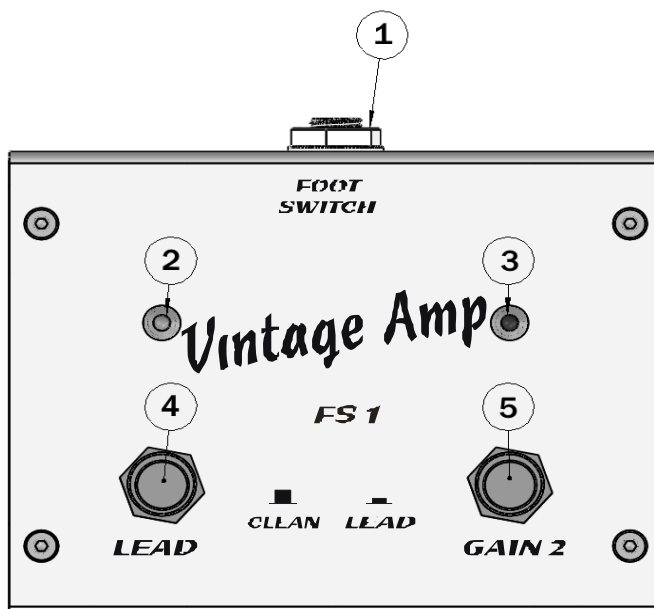

Hinweise: Das Gehäuse hat an der Rückseite vier Bohrungen \varnothing 4,3 mm zur Befestigung auf einem Effektboard. Hierzu das Gehäuse mit Hilfe eines Vielzahnsschlüssels T10 öffnen. Alternativ können auch die vier beiliegenden Gummipuffer an der Unterseite aufgeklebt werden, falls der Fußschalter ohne Effektboard benutzt werden soll.